


## Schweineträge aus Kunststoffbeton

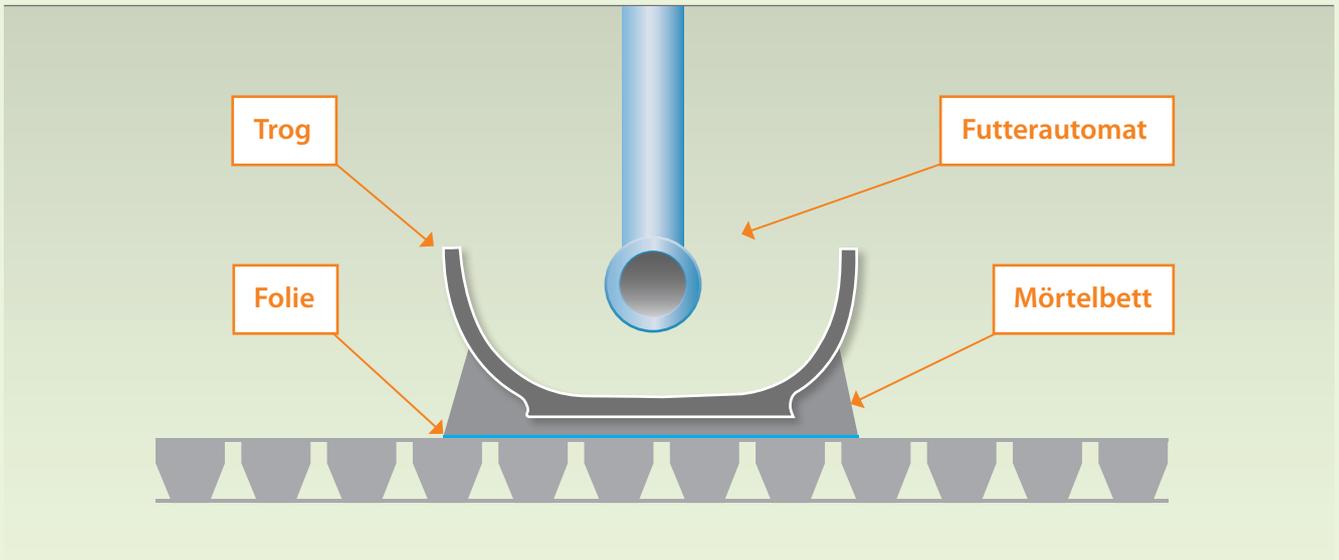

### Kurzanleitung zur Verlegung

1. Mörtelbettauflage herstellen.
2. Schweinetrog aufsetzen, mit Hilfe einer Richtschnur und Wasserwaage ausrichten und leicht anklopfen. Dabei eine Fuge von ca. 3 mm freilassen.
3. Anschließend Fuß des Troges entsprechend der Grafik einmörteln.
4. Nach Austrocknen des Mörtels, Fugen mit beigestelltem Spezialkleber verfugen. Dabei vom Harz nur so viel in das Pulver gießen, bis ein plastisch gut zu verarbeitender Kleber entsteht.

Die Verarbeitungszeit des Spezialklebers beträgt 10 - 15 Minuten. Immer nur kleine Mengen anrichten. Beide Komponenten immer trocken bei Raumtemperatur lagern!

**Wichtiger Hinweis!**

**Achtung: Anleitung auf Spezialkleber beachten!**

5. Einkleben der Endstücke: beide Klebeflächen sauber mit einer Schruppscheibe oder Schmirgelpapier reinigen. Kleber auf beide Klebeflächen anbringen und Endstücke andrücken und fixieren.
6. Überschüssigen Kleber abstreifen.

**Wichtiger Hinweis!**

Eine detailliertere Einbauempfehlung erhalten Sie bei Anlieferung